

Montageanleitung SSG Actros MP4 FH-2300 / 2500



Beiliegende Teile


1x Steinschlagschutzgitter | 4x Halter

8x Linsenkopfschraube M8 x 25 | 8x U-Scheibe M8 groß | 8x Stopmutter M8 | 4x Einschlagstopfen schwarz

Die Halter werden Anstelle der Griffe geschraubt. Halter laut Bild unten anbringen und schraube wieder ansetzen. Alle schrauben Handfest anziehen damit das Gitter ausgerichtet werden kann.



Achten Sie darauf, dass der lange Schenkel am Halter oben ist. Anschließend Gitter auf Halter aufsetzen und mit den beiliegenden Schrauben anschrauben.

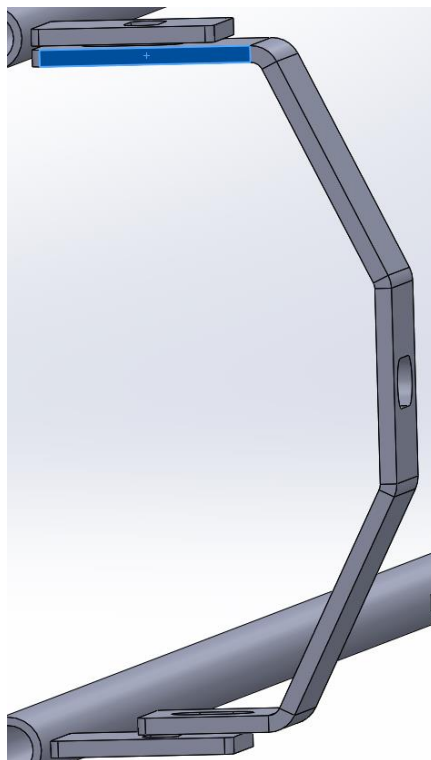

Anschließend Gitter ausrichten und alle Schrauben anziehen.

Wichtiger HINWEIS!

Wir weisen Sie darauf hin, dass unsere Produkte nicht nach STVZO zugelassen sind und wir keinerlei Haftung bei technischer Beanstandung und eventuelle Folgeschäden übernehmen. Keine ABE. Artikel ist NICHT vom Hersteller freigegeben. Sie sind für die jeweiligen Fahrzeug-Typen passgenau hergestellt!