Montageanleitung SSG
Actros MP4 FH-2300 / 2500

Beiliegende Teile

1x Steinschlagschutzgitter | 4x Halter
8x Linsenkopfschraube M8 x 25 | 8x U-Scheibe M8 groß | 8x Stoppmutter M8 | 4x Einschlagstopfen schwarz

---

Die Halter werden Anstelle der Griffe geschraubt. Halter laut Bild unten anbringen und schraube wieder ansetzen. Alle schrauben Handfest anziehen damit das Gitter ausgerichtet werden kann.

Achten Sie darauf, dass der lange Schenkel am Halter oben ist. Anschließend Gitter auf Halter aufsetzen und mit den beiliegenden Schrauben anschrauben.

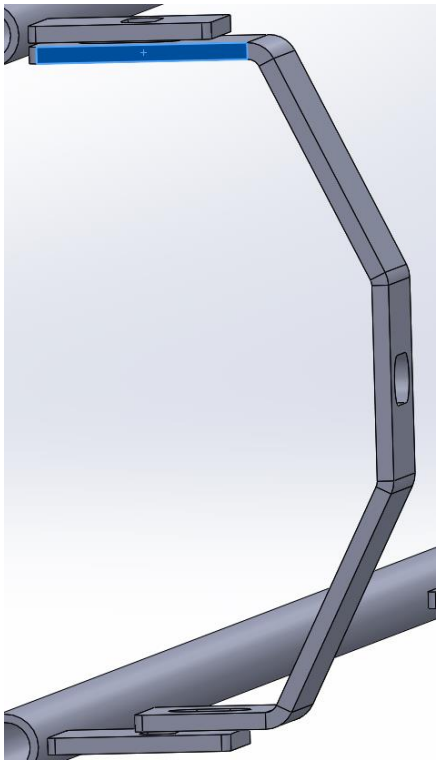

Anschließend Gitter ausrichten und alle Schrauben anziehen.

Wichtiger HINWEIS!
Wir weißen Sie darauf hin, dass unsere Produkte nicht nach STVZO zugelassen sind und wir keinerlei Haftung bei technischer Beanstandung und eventuelle Folgeschäden übernehmen. Keine ABE. Artikel ist NICHT vom Hersteller freigegeben. Sie sind für die jeweiligen Fahrzeug-Typen passgenau hergestellt!

Schdyler's SCHMIEDE Bahnhofstr. 24 88521 Ertingen
www.schdyler.de welcome@schdyler.de