Montageanleitung SSG
DAF XF106 | SC / SSC

Beiliegende Teile

1x Steinschlagschutzgitter | 2x Halter | 2x Gummistreifen 40x5x110 selbstklebend
4x Linsenkopfschraube M8 | 4x U-Scheibe M8 groß | 4x Stoppmutter M8
6x Linsenkopfschraube M6 | 6x U-Scheibe M6 groß | 6x Stoppmutter M6 | 6x U-Scheibe M6 klein

---

1.) Vordere und hintere Abdeckung am linken und rechten Griff entfernen

2.) je Griff zwei Löcher Ø 8,4mm Bohren (siehe Bild)

3.) Zwischen dem Halter und Griff muss der Mitgelieferte Gummistreifen angebracht werden. Mit dem Klebestreifen zwischen die Langlöcher auf den Halter kleben.

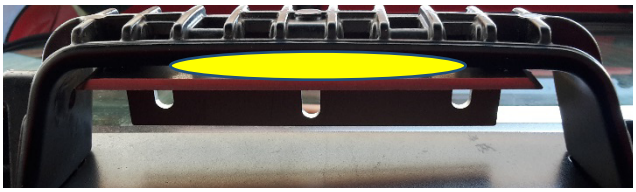

4.) zur Befestigung des Halters an den Griffen gibt es **derzeit 2 Möglichkeiten**

1. Große U-Scheibe mit Linsenkopfschraube M8x25 durchstecken und Halter an Griff mit Scheibe und Stoppmutter M8 von hinten sichern. Keine Anbringung der Kunststoffblende möglich.

2. Wie abgebildet Schrauben links und rechts leicht anschleifen und dann in den Griff stecken und Halter mit U-Scheibe und Stoppmutter von hinten sichern. Hierbei kann die vordere Griffabdeckung wieder angebracht werden. Siehe Bild unten mit montiertem Griff und angebrachter Kunststoffabdeckung

Das schlimmste ist vorbei…. noch max. fünf Minuten ☺

5.) Gitter vorsichtig auf die Haltewinkel auflegen und je Halter 3 Schrauben M6x25 von oben nach unten stecken und mit einer U-Scheibe und Stoppmutter sichern.

Siehe Bild rechts, Ansicht von unten

Wichtiger HINWEIS!
Wir weißen Sie darauf hin, dass unsere Produkte nicht nach STVZO zugelassen sind und wir keinerlei Haftung bei technischer Beanstandung und eventuelle Folgeschäden übernehmen. Keine ABE. Artikel ist NICHT vom Hersteller freigegeben. Sie sind für die jeweiligen Fahrzeug-Typen passgenau hergestellt!

Schdyler's SCHMIEDE Bahnhofstr. 24 88521 Ertingen
www.schdyler.de welcome@schdyler.de